

5. Lists <図47>

下記各分類ごとの受信ビーコンのリスト表示が出来ます。

ウインドウの下段にある各ボタンの機能は、「Message Window」の項を参照ください。

【Fixed Stations】

固定局を一覧表示。

【WX Stations】

気象局を一覧表示。

【Mobile Stations】 <図48>

移動局を一覧表示。

【UI-VIEW Stations】

UI-VIEW32を使用している局を一覧表示。

【Direct Stations】

RFで直接受信した(中継されていない)局を一覧表示。

【Tracked Stations】

移動状況を追跡中の局を一覧表示。

【IGATE Stations】

IGATEを運用中の局を一覧表示。

【Overlays】

「Overlays」を一覧表示

【Object And Items】

「Object And Items」を一覧表示

上記の中で「Tracked Stations」以外で

は、「Auto Refresh(自動更新)」されませんので、リスト内容を確認する前に一覧表最下段にある「Refresh」鈕を押してください。

【Sort List】

全リストの表示をコールサイン順に整列させます。



<図47:Lists>


Callsign	Symbol	Latitude	Longitude	Miles	Bearing	Last Heard
F6CDD-9*	Car	43.1.93N	001.1.20E	6378.7	331	Jan 08 11:39
N6XQY-12*	Jeep	33.1.15N	117.1.41W	5528.2	56	Jan 08 11:38
K8JF0*	Home	42.1.20N	083.1.40W	6423.6	30	Jan 08 11:36
N8LBT-9*	Car	42.1.59N	083.1.70W	6425.6	30	Jan 08 11:39
K8MJ-2*	Truck	40.1.74N	083.1.41W	6564.6	31	Jan 08 11:36
HB9G-4*	Digi	46.1.05N	006.1.25E	6081.4	330	Jan 08 11:36
K7TUL-7*	Kenwood	42.1.33N	123.1.04W	4949.8	51	Jan 08 11:38
UA7RVU-9*	Van	47.1.13N	117.1.79W	4987.9	44	Jan 08 11:36
VE7E2C*	Car	48.1.41N	123.1.58W	4730.1	45	Jan 08 11:37
IK3XTM*	Home	45.1.66N	010.1.12E	5901.7	327	Jan 08 11:36
KC70FR-1*	Truck	36.1.59N	115.1.50W	5557.8	52	Jan 08 11:39
KB5STL-9*	Truck	32.1.41N	094.1.37W	6576.1	43	Jan 08 11:39
UY1MB-7*	Car	60.1.42N	135.1.93W	3969.2	36	Jan 08 11:39
ZL3TMB-12*	Jeep	43.1.11S	172.1.73E	5832.9	156	Jan 08 11:39
W27X*	Power Boat	47.1.81N	122.1.65W	4803.8	46	Jan 08 11:36
AE6MP*	Car	34.1.92N	117.1.58W	5517.4	55	Jan 08 11:39
N3JHR-3*	Truck	40.1.02N	075.1.60W	6772.4	26	Jan 08 11:37

<図48:Mobile Station Lists>

6. Logs

【Start Logging】 <図49>

選択すると、UI-VIEW32の通信フォーマットで、通信の記録を開始します。このとき、既存のログファイル名で記録するか、新規ファイル名で記録するかを問合せしてきます。デフォルトは、その日の日付になります。既存ファイルを選択した場合には、上書きするのか、追加書き込みするのかを聞いてきます。ここで作成されたログファイルは、UI-VIEW32で再生が可能な形式で「¥UI-VIEW32¥LOGS」フォルダ

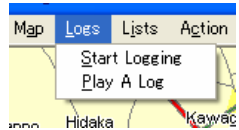

<図49:Logs>